


Litière automatique rotative

Entretien & nettoyage

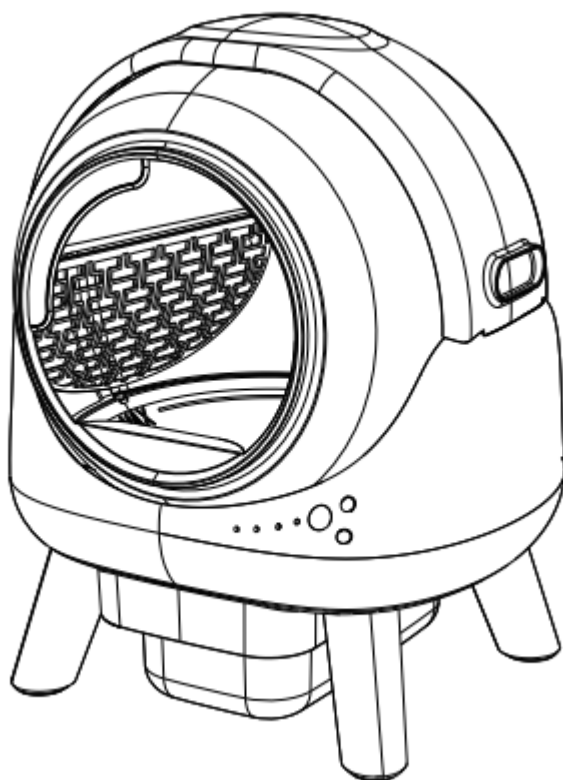

Entretien

1. Ajouter de la litière neuve et réinitialiser


1. Ajoutez de la litière neuve dans le bassin jusqu'au repère MAX.
2. Maintenez le bouton « Clean » enfoncé pendant 3 secondes ; l'écran affiche « A ».
3. Lorsque le « A » s'éteint, la réinitialisation du poids de la litière est réussie.

Remarque : Le poids de la litière doit être réinitialisé à chaque ajout de litière neuve, sans quoi la machine risque de mal interpréter la charge et de cesser de fonctionner.

2. Remplacer le sac poubelle


Retirez le bac à déchets, puis serrez le cordon du sac. Sortez le sac poubelle et jetez-le à la poubelle. Placez un sac neuf dans le bac à déchets, puis réinsérez celui-ci dans la base de la machine.

Vous trouverez via ce lien les sacs poubelles pour cette litière : [Sacs poubelles litière automatique](#)

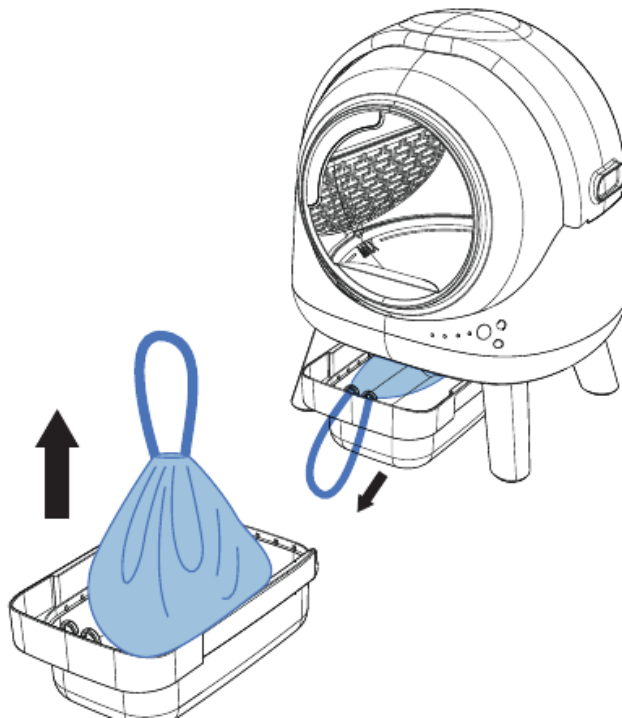

3. Débrancher l'alimentation


Débranchez la litière et déconnectez l'adaptateur secteur, puis retirez le capot supérieur.

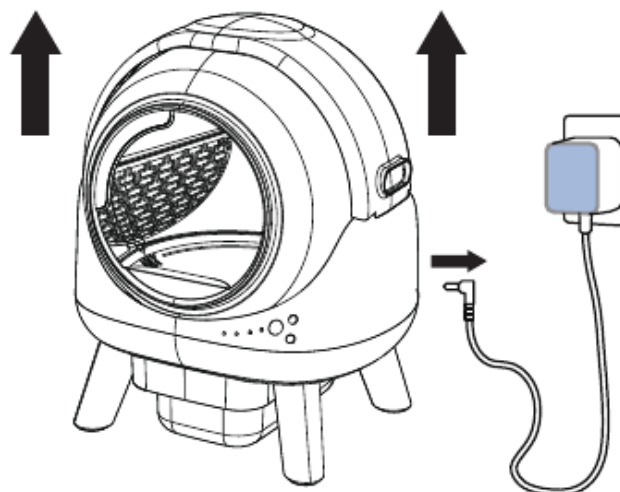

Important : Lors de la remise en place du capot, veillez à ce que les lettres de l'autocollant du capot correspondent à celles de l'autocollant de la base. Ne l'installez pas à l'envers, cela pourrait endommager le capot.


4. Démonter les composants

Ouvrez le loquet situé à l'arrière de la sphère et soulevez la sphère pour la retirer de la base.

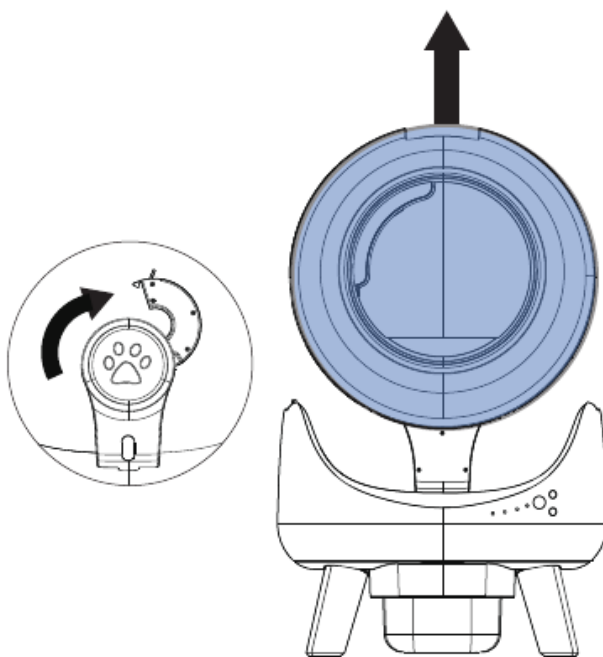

5. Nettoyer les composants

Retirez le filtre de la sphère et lavez-le à l'eau tiède savonneuse. Essuyez les surfaces intérieure et extérieure du tambour avec un chiffon ou une éponge.

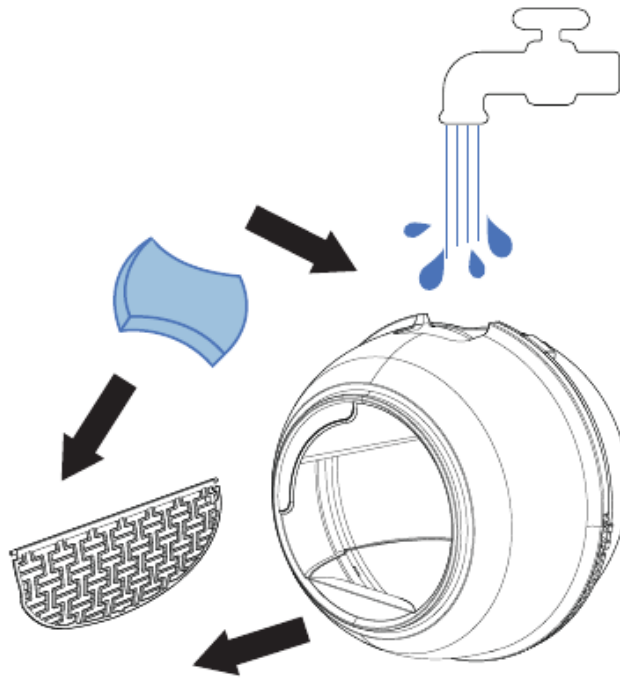


Important : N'utilisez ni eau de Javel ni produits chimiques pour le nettoyage. Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, démontez la sphère et lavez les pièces individuellement à l'eau tiède savonneuse.

Le tapis de fond peut être remplacé si nécessaire, vous le trouverez ici : [tapis de fond litière automatique](#)


6. Nettoyer la base

Important : La base contient les composants électroniques de la litière et n'est pas étanche. Ne rincez pas la base directement, ne l'immergez pas dans l'eau et ne pulvérisez aucune solution nettoyante dessus. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour l'essuyer. Il est recommandé de nettoyer le bouchon anti-poussière en silicone noir de la base toutes les deux semaines.

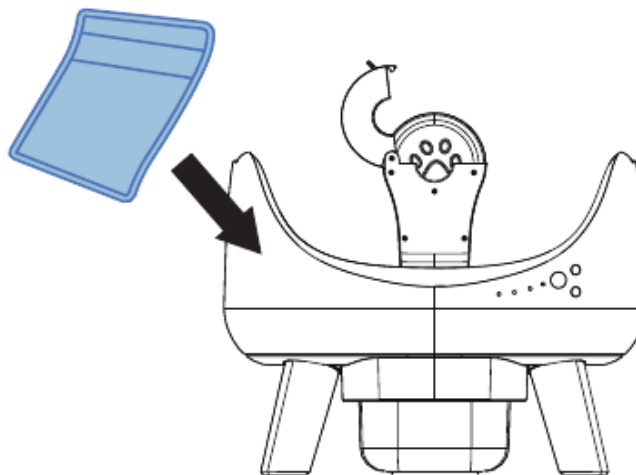

Précautions de démontage, de lavage et de remontage

Composants : capot, sphère, tamis à litière, support d'axe (bracket), base, panneau de commande, poignée, pieds de support, tiroir à déchets.

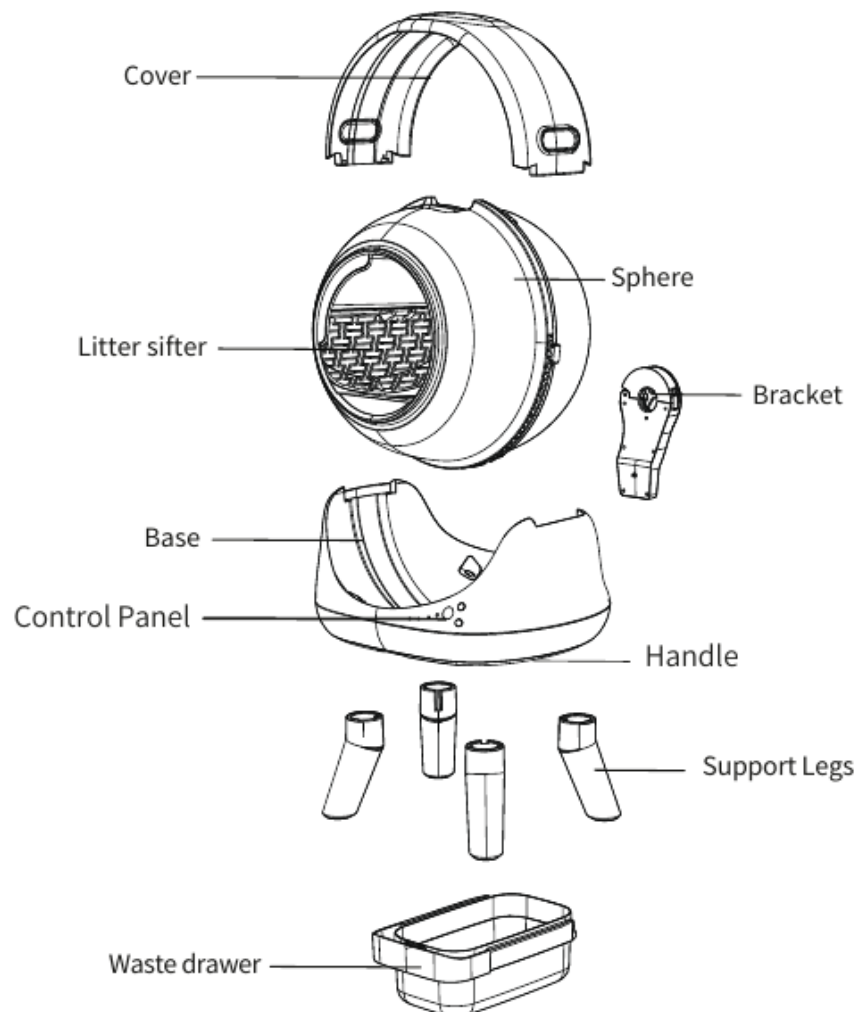

Avant de remonter le bac à déchets, assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement sèches.

Important : Lors de l'installation des composants, veillez à respecter les repères indiqués. Une installation incorrecte peut endommager les pièces.