


Litière automatique rotative

Guide d'utilisation

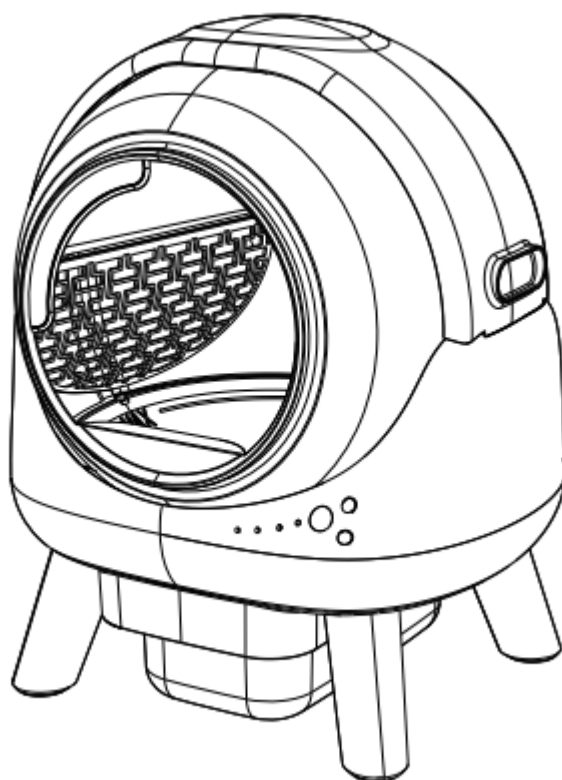

Comment aider votre chat à accepter une litière automatique

Voici quelques méthodes pour faciliter la transition de votre chat :

- Placez la nouvelle litière au même endroit que l'ancienne, ajoutez un peu de litière et assurez-vous que l'appareil est éteint. Laissez à votre chat un jour ou deux pour explorer sa nouvelle litière.
- Si votre chat ne montre aucun intérêt, essayez de l'attirer avec de l'herbe à chat ou ses friandises préférées pour l'inciter à s'approcher du nouveau bac.
- Ajoutez un peu de litière provenant de l'ancien bac dans le nouveau afin d'offrir à votre chat une odeur familière.
- Vous pouvez également disposer de la nourriture autour de la litière pour que votre chat l'associe à une récompense.
- Dès que vous constatez que votre chat utilise la nouvelle litière, vous pouvez mettre l'appareil sous tension pour le nettoyage automatique. Laissez votre chat observer ce processus : cela l'aidera à s'habituer aux sons et le rassurera. Une fois le cycle terminé, éteignez de nouveau la machine. Pendant cette période, il est préférable de ne pas nettoyer l'ancienne litière.
- Si votre chat n'a pas utilisé la nouvelle litière après quelques jours, continuez à utiliser la même marque de litière dans l'ancien bac et évitez de le nettoyer le plus longtemps possible. Les chats préfèrent les litières propres : un bac sale pourrait l'encourager à essayer la nouvelle litière, propre.
- Lorsque votre chat commence à utiliser la nouvelle litière et se désintéresse de l'ancienne, félicitations ! Votre chat est désormais à l'aise avec sa litière automatique.


Consignes de sécurité

- Vérifiez la liste des accessoires afin de vous assurer que tout est bien inclus.
- Tenez cet appareil hors de portée des enfants.
- Placez toujours la machine sur une surface plane et stable. Évitez les sols mous, irréguliers ou instables, car cela peut fausser la précision des mesures de l'appareil.
- Si vous utilisez un tapis de litière ou une moquette, placez-le devant l'appareil, et non en dessous.
- Rangez le produit dans un endroit stable, en intérieur, frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil afin d'éviter le vieillissement des composants.
- Ce produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur. Il doit être placé dans un environnement bien ventilé et sec, à une température comprise entre 4 et 40 °C, avec un taux d'humidité n'excédant pas 90 %, et à l'abri de tout gaz corrosif.
- Ne posez aucun objet sur le produit afin de garantir son bon fonctionnement.
- Débranchez toujours l'appareil avant toute opération d'entretien.
- Lors du déplacement du produit, manipulez-le avec précaution et évitez de le traîner.
- Nous recommandons l'utilisation d'une litière mixte à grains fins. Veillez à vider rapidement le compartiment et le bac à déchets lorsque l'appareil n'est pas utilisé. N'immergez pas la machine dans l'eau et ne la placez pas dans un endroit où elle pourrait recevoir des éclaboussures.
- Assurez-vous que votre chat pèse plus de 1 kg et mesure plus de 15 cm au garrot afin que les capteurs puissent le détecter correctement.
- Utilisez uniquement les accessoires officiels afin d'éviter tout dommage à la machine.


- Si vous rencontrez un problème empêchant le produit de fonctionner, consultez le guide de dépannage. Si le problème persiste, contactez notre service client : nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
- En cas d'urgence, vous pouvez débrancher l'alimentation et ouvrir l'appareil manuellement pour résoudre le problème.
- Le dessous du produit est équipé d'un capteur de poids : veillez à le soulever et à le poser délicatement lors de sa manipulation.
- En cas de problème avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement à l'adresse help@elspet.com.

Contenu de l'emballage


Ce que vous avez : base, tiroir à déchets, capot, pieds de support, support d'axe (bracket), sac poubelle, cordon d'alimentation, tapis de fond, économiseur de litière, tamis à litière, avant de la sphère, arrière de la sphère.

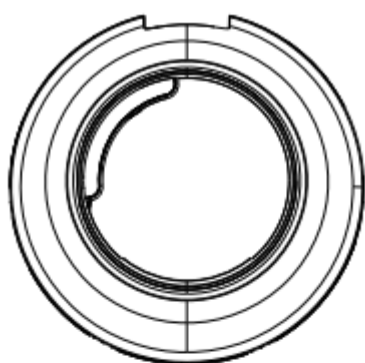


Sphere front

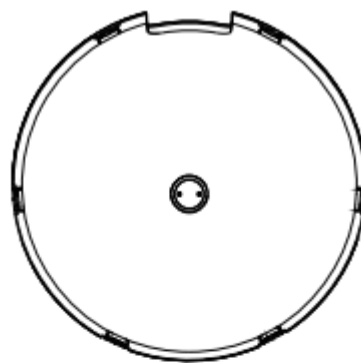

Sphere back

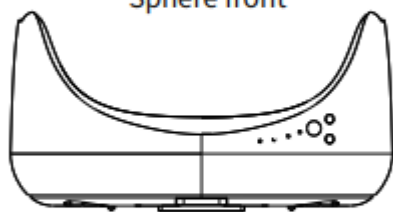

Base

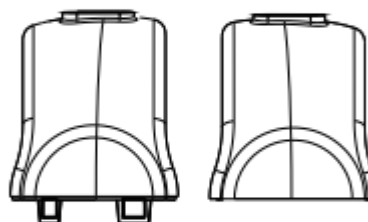

Cover




Support Legs



Bracket




Litter saver

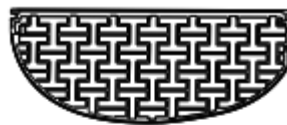

Litter sifter



Floor pad



Waste drawer



Garbage Bag




Power Cord

Ce dont vous avez besoin : un routeur sans fil (2,4 GHz), une connexion Internet haut débit et un smartphone.

Étapes d'installation de la litière


1. Assembler la base

Retournez la base et posez-la au sol ou sur une autre surface plane. Pour éviter de rayer le dessus de la base, vous pouvez glisser un sac plastique en dessous. Insérez ensuite les pieds dans les quatre trous situés aux coins du dessous de la base. Une fois installés, secouez légèrement les pieds pour vérifier qu'ils sont bien insérés à fond et solidement fixés.

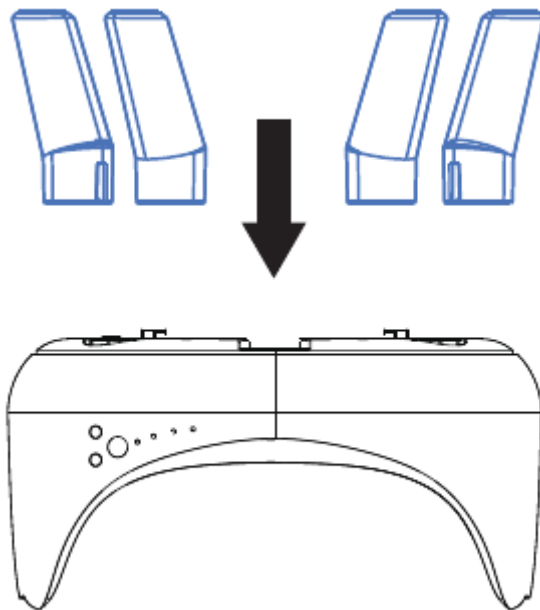

2. Assembler le support d'axe


Remettez la base à l'endroit et posez-la à plat sur le sol. Assurez-vous qu'elle est de niveau et stable. Si vous constatez un déséquilibre, ajustez la position des pieds si nécessaire. Insérez ensuite le support d'axe dans l'emplacement prévu à l'arrière de la base.

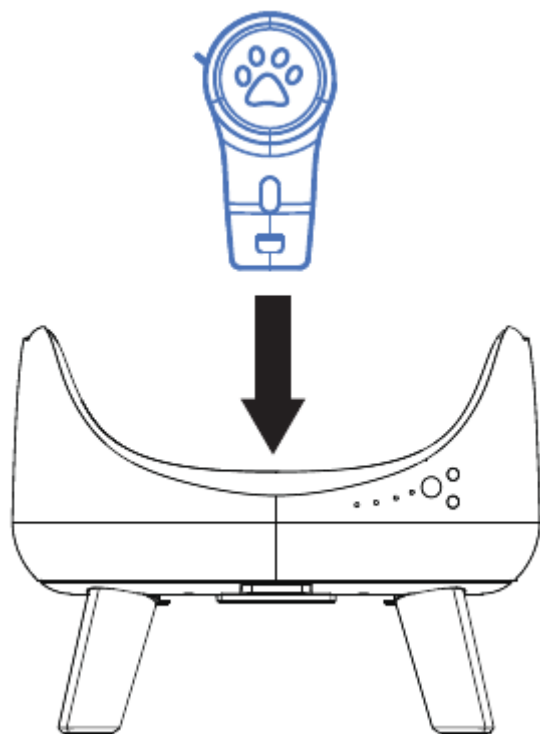

3. Mettre en place le sac poubelle


Placez le sac poubelle fourni à l'intérieur du bac à déchets. Fixez le cordon avant du sac dans la fente située à l'avant du bac à déchets.

Vous trouverez via ce lien les sacs poubelles pour cette litière : [Sacs poubelles litière automatique](#)

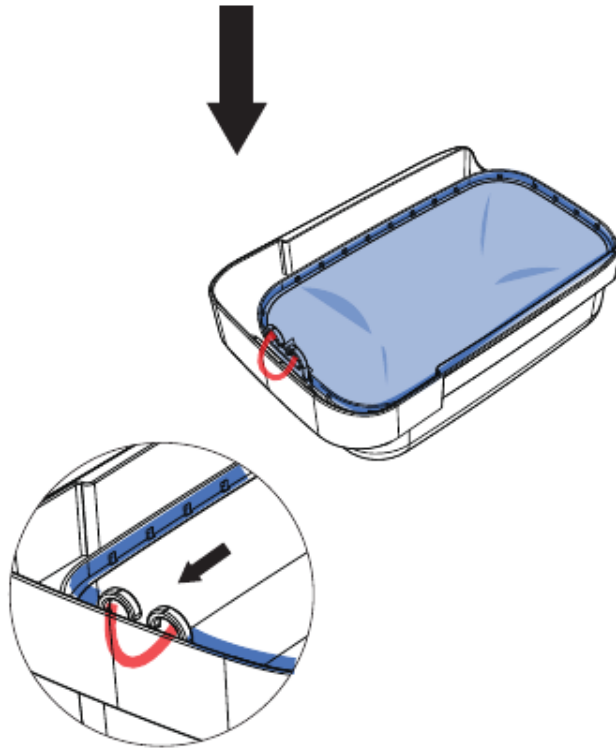


4. Assembler le bac à déchets

Insérez ensuite le bac à déchets dans la base de la machine.

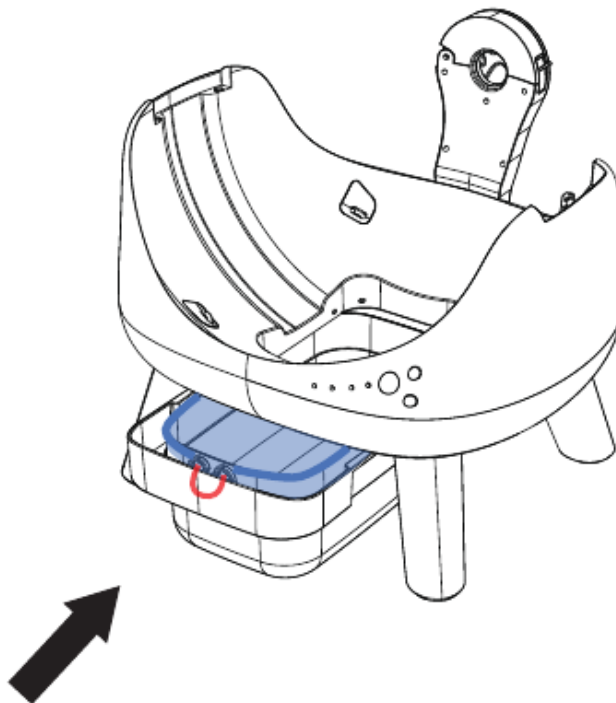


5. Stabiliser l'arrière du tambour

Sortez le support en carton de protection fourni dans l'emballage, puis posez l'arrière du compartiment sphérique sur ce support.

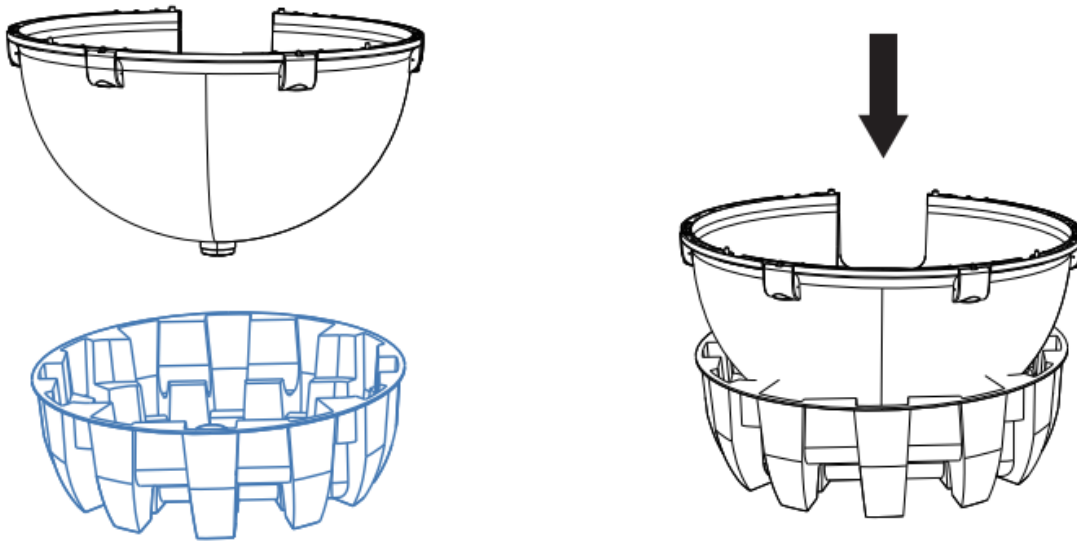

6. Assembler l'économiseur de litière

Sortez l'économiseur de litière. Repérez la position marquée « 1 » sur l'économiseur de litière et alignez-la avec la position marquée « 1 » sur la moitié arrière de la sphère. Alignez les repères « 1 », fixez la pièce, puis insérez le séparateur dans l'arrière de la sphère.

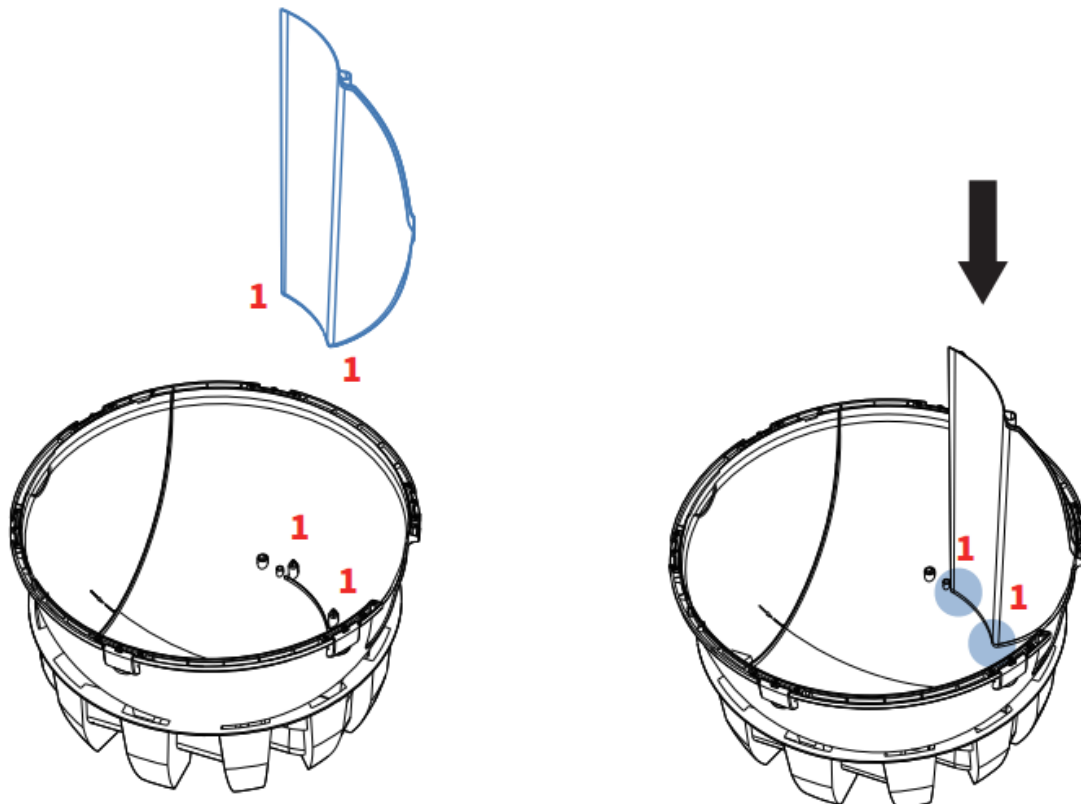


7. Assembler le tapis de fond

Sortez le tapis de fond. Repérez la position marquée « 2 » sur le tapis et alignez-la avec la position marquée « 2 » sur la moitié arrière de la sphère. Alignez le repère « 2 » et clipsez le tapis en place. Insérez le tapis de fond dans la rainure de l'arrière de la sphère.


Le tapis de fond peut être remplacé si nécessaire, vous le trouverez ici : [tapis de fond litière automatique](#)

Remarque : Assurez-vous que le tapis de fond s'enclenche bien dans les encoches situées de part et d'autre à l'arrière (repères « >> ») afin de le maintenir en place.

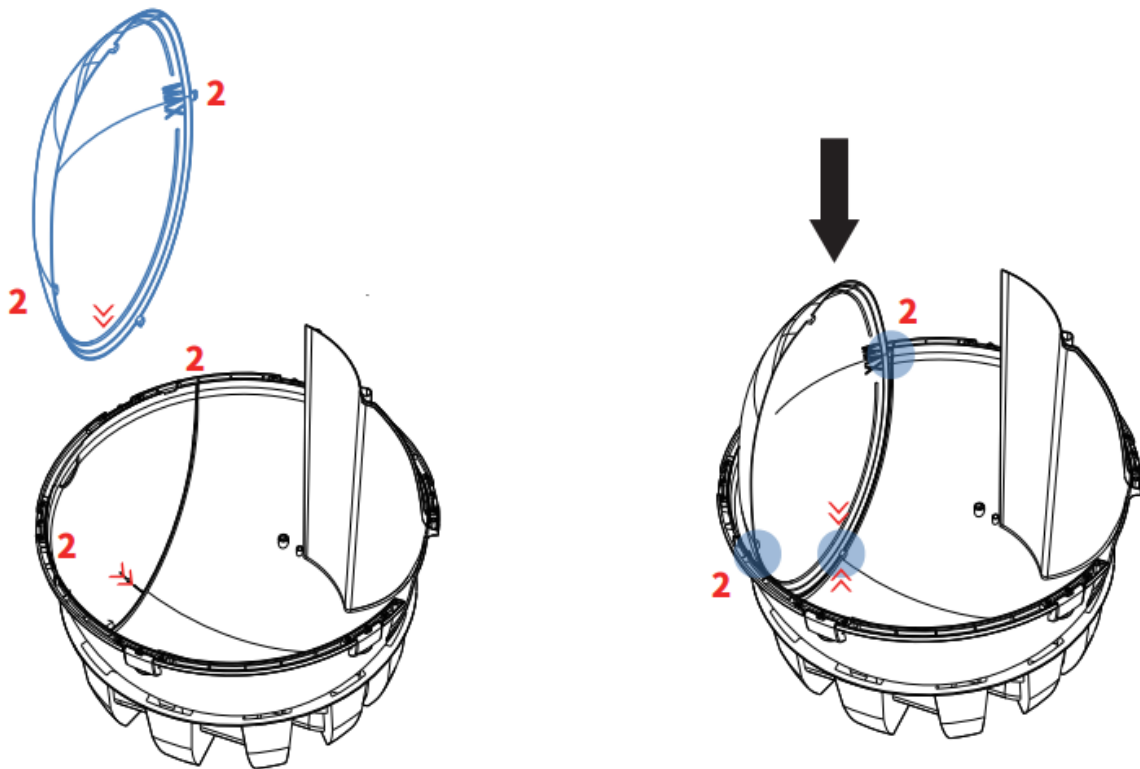

8. Assembler l'avant et l'arrière de la sphère


Posez l'avant de la sphère sur la moitié arrière. Alignez l'arrière de la sphère entre les deux moitiés du compartiment. Repérez le symbole « >> » à l'autre extrémité du déflecteur, en haut, et alignez-le avec le symbole « >> » à l'intérieur de l'avant de la sphère. Alignez les repères « >> » et clipsez-les ensemble.

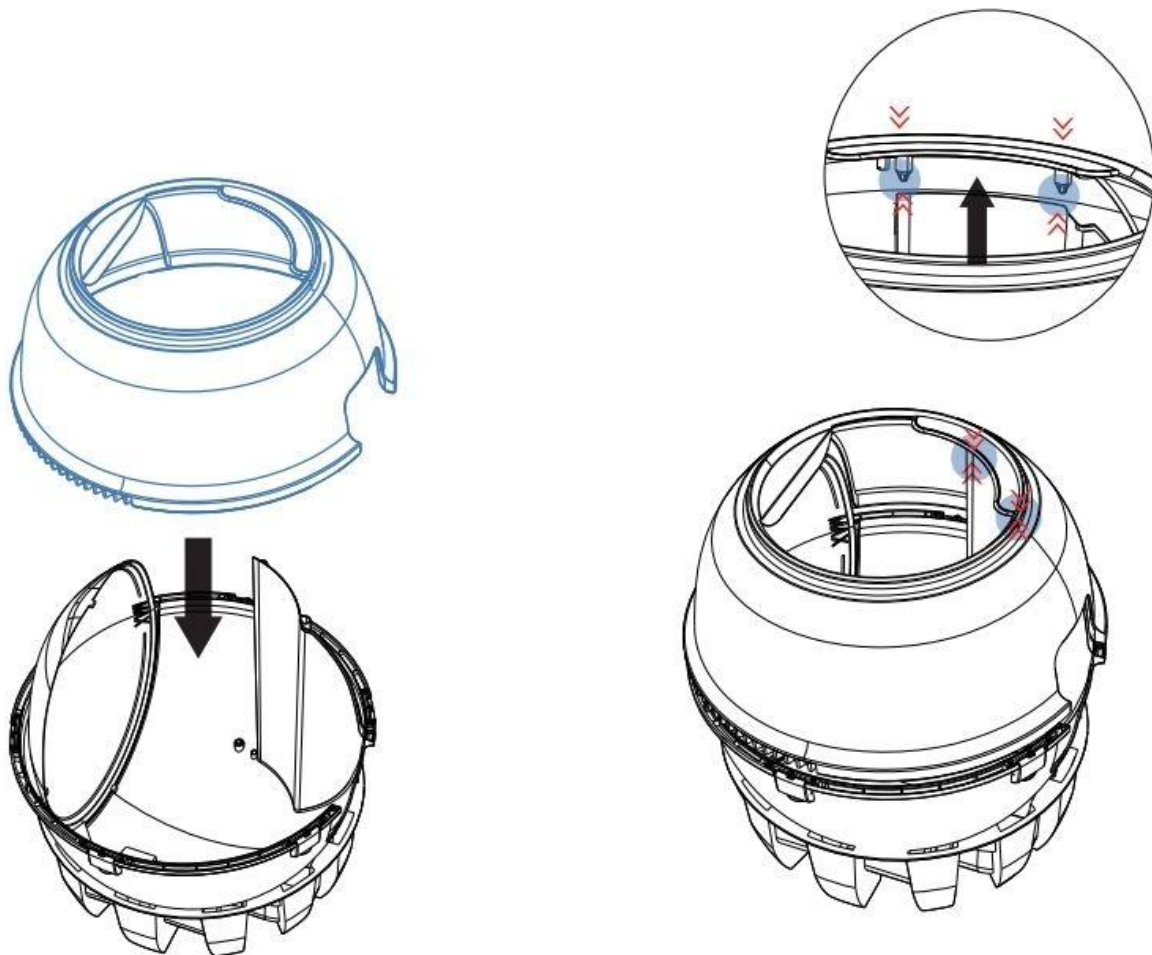

9. Fermer les clips avant et arrière du tambour

Repérez la position marquée « >> » sur l'ouverture latérale. Alignez-la avec les repères « >> » situés sur les parties avant et arrière du tambour. Alignez et clipsez les deux parties pour fermer le tambour.

Fermez ensuite un par un les 6 clips répartis autour du compartiment sphérique : soulevez chaque clip pour l'accrocher sur l'axe de liaison, puis rabattez-le vers le bas. Un « clic » se fait entendre lorsqu'ils sont correctement verrouillés. Vérifiez qu'aucun clip n'a de jeu, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement.

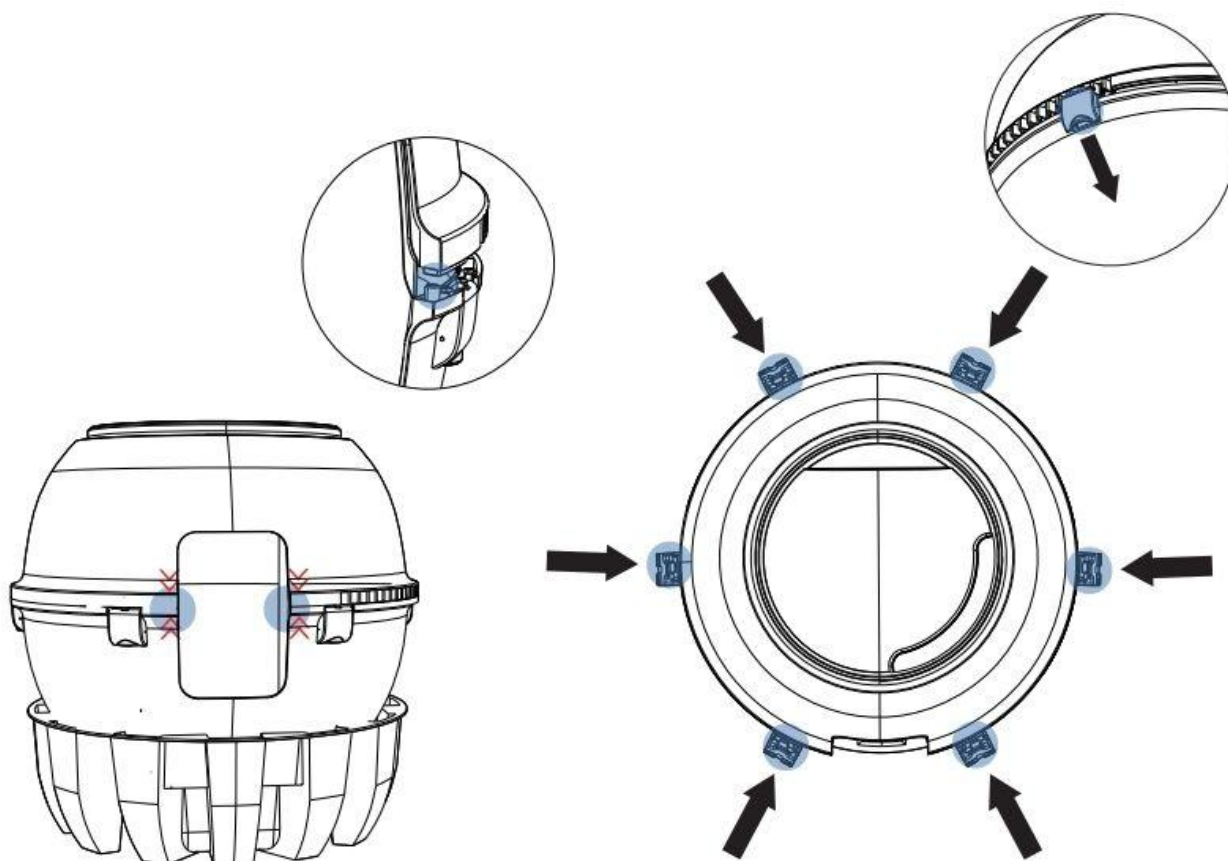


10. Assembler le tamis à litière

Sortez le tamis à litière. Repérez les positions marquées « 3 » sur les deux côtés de la grille, ainsi que le repère « >> » sur l'un des côtés. Repérez également la position « 3 » à l'intérieur de la sphère et le repère « >> » correspondant.

Fixez d'abord le clip situé sur le côté extérieur de la grille, puis celui du côté intérieur. Lors de l'installation du côté intérieur, alignez d'abord la zone magnétique avec le repère « >> ».


Remarque : La grille est souple : vous pouvez la courber légèrement pour faciliter l'installation.

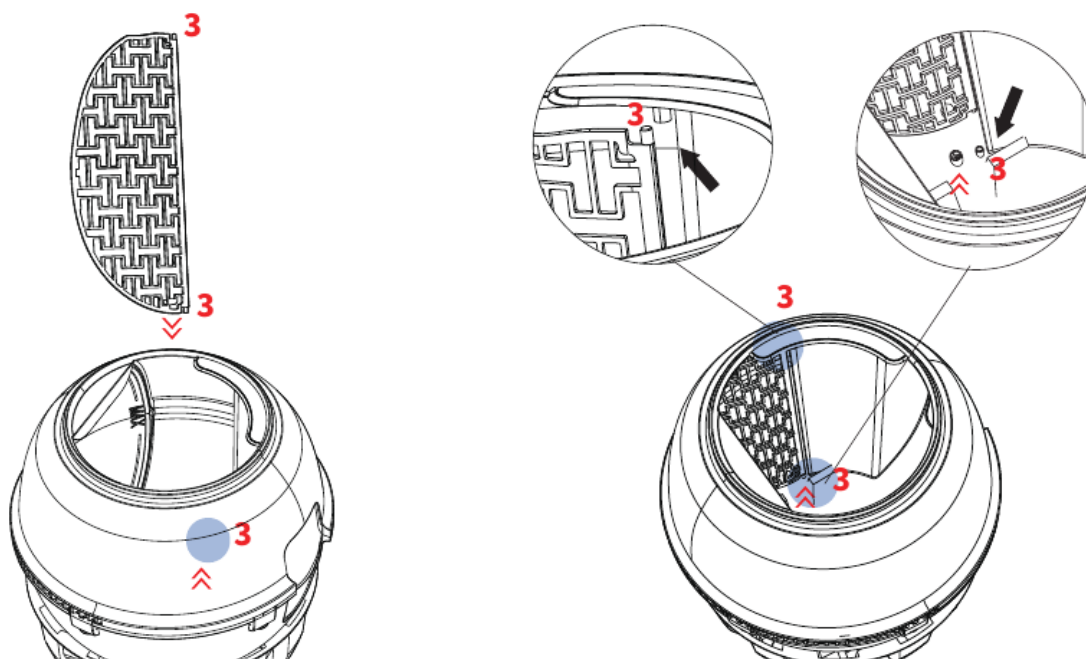

11. Installer la sphère sur la base


Ouvrez le verrou du support d'axe situé à l'arrière de la base.

Remarque : Lors de l'installation, alignez d'abord le bouton rond situé à l'arrière de la sphère avec le support d'axe ouvert, puis posez la sphère dans la base. Une fois en place, refermez le loquet du support d'axe pour la verrouiller.

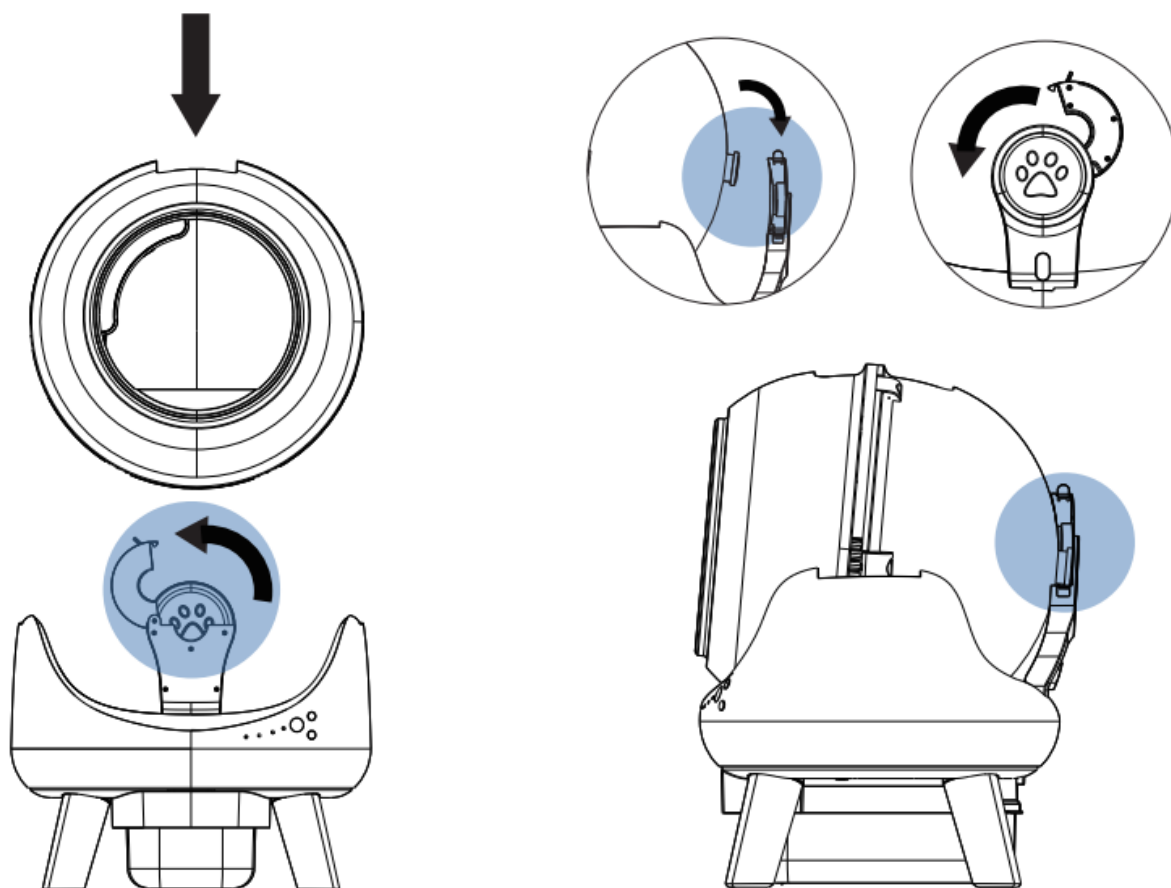


12. Fixer le capot

Sortez les deux capots supérieurs. Repérez la position marquée « 4 » sur les capots, alignez-les et assemblez-les solidement. Repérez ensuite les positions « A » et « B » sur les capots et les repères « A » et « B » correspondants sur la base.

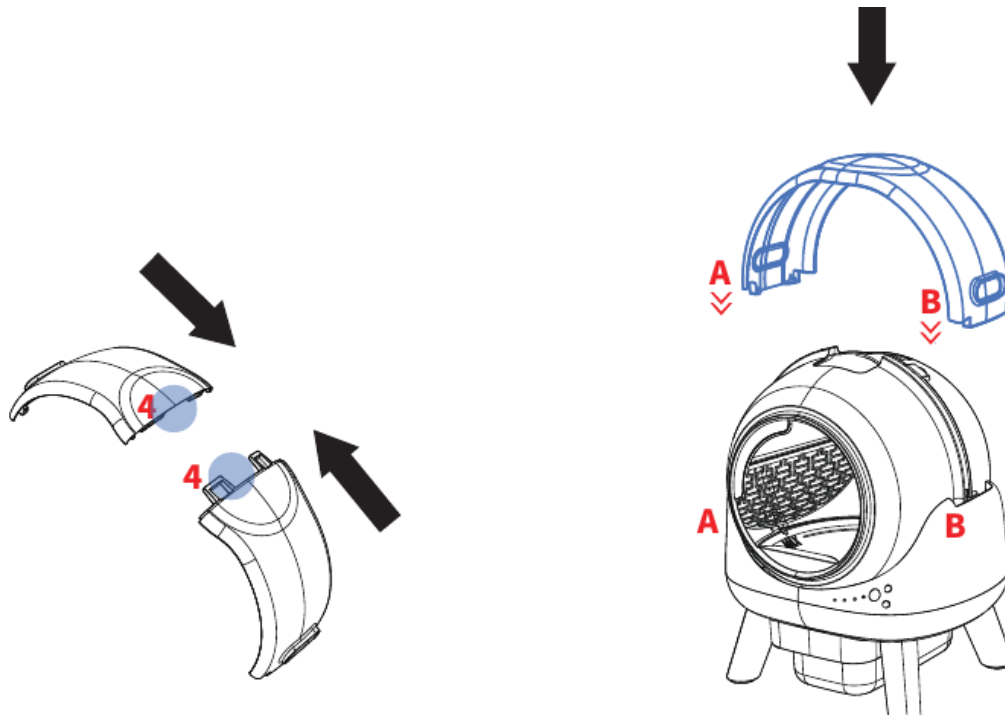


Alignez les positions « A » et « B » du capot et de la base, puis fixez le capot sur l'ensemble assemblé.

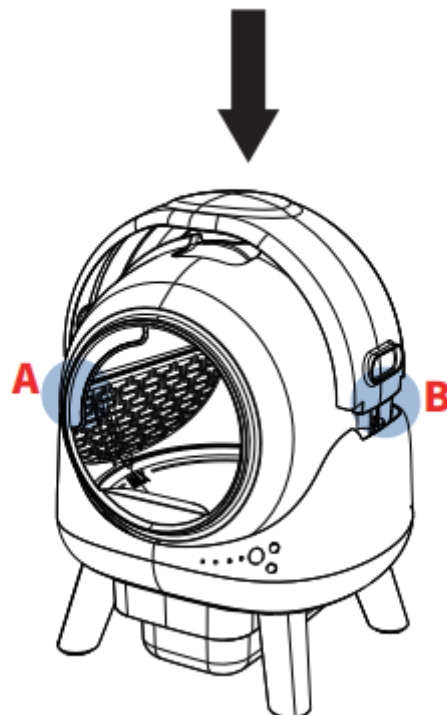

13. Mettre la machine sous tension

Placez la machine assemblée dans un endroit sec et plat, à proximité d'une prise électrique et à portée de votre Wi-Fi domestique. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation située à l'arrière de la base. Une fois sous tension, la machine lance un programme d'auto-vérification : la sphère effectue automatiquement quelques rotations puis revient à sa position initiale, indiquant que l'auto-vérification est terminée. Ce cycle complet dure environ 2 minutes.


Important : Si votre chat est trop jeune, activez le « Mode Chaton » jusqu'à ce qu'il pèse au moins 1 kg et soit âgé d'au moins 6 mois, puis repassez en mode de nettoyage automatique normal.

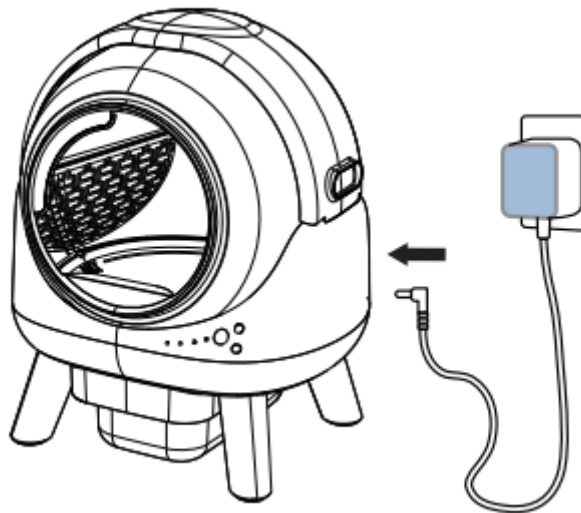

Ajouter la litière et réinitialiser

1. Ajoutez de la litière neuve dans le bassin jusqu'au repère MAX.
2. Maintenez le bouton « Clean » enfoncé pendant 3 secondes ; l'écran affiche « A ».
3. Lorsque le « A » s'éteint, la réinitialisation du poids de la litière est réussie.

Remarque : Le poids de la litière doit être réinitialisé à chaque ajout de litière neuve, sans quoi la machine risque de mal interpréter la charge et de cesser de fonctionner.

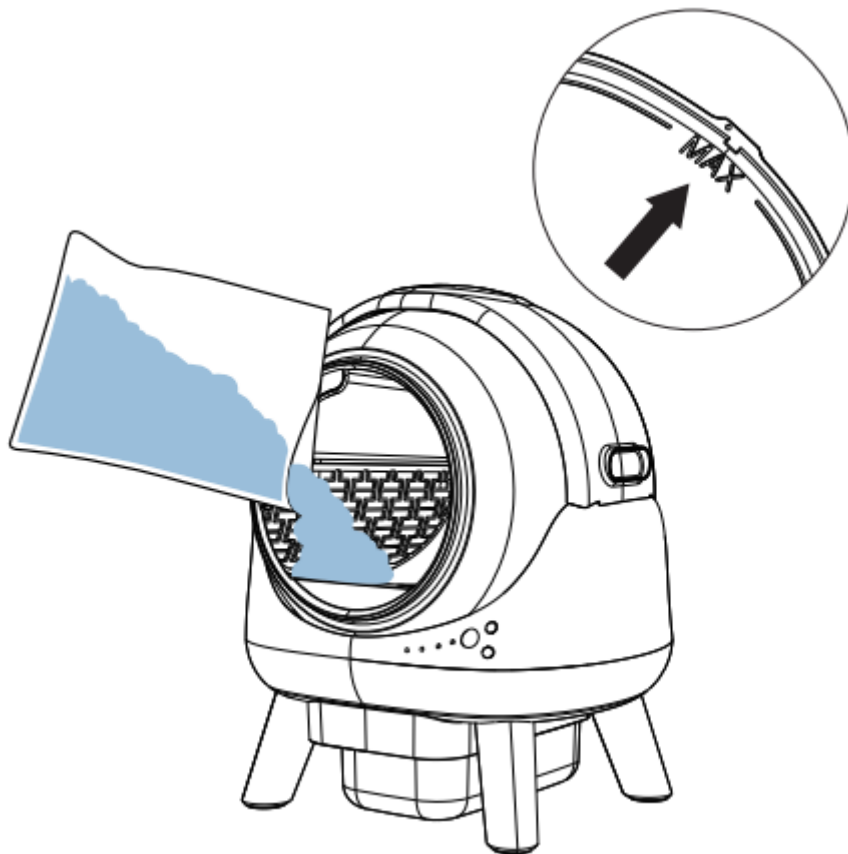

Connecter l'application de la litière au Wi-Fi

1. Scannez le QR code pour télécharger l'application.
2. Recherchez « elspet » dans l'App Store d'Apple.
3. Recherchez « elspet » dans Google Play.



Ouvrez l'application, créez un compte et suivez les instructions pour continuer.

Remarque : Seul le Wi-Fi 2,4 GHz est compatible pour la connexion.



Maintenez le bouton Wi-Fi de la litière enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode appairage. Le voyant Wi-Fi se met à clignoter. Suivez les instructions de l'application pour ajouter la litière. Une fois la litière connectée au Wi-Fi, le voyant Wi-Fi reste allumé en continu.

Instructions de fonctionnement

Une fois la litière connectée à l'application, vous pouvez commencer à l'utiliser. Le fonctionnement est le suivant :

- Lorsque le chat entre dans la litière, le capteur de poids le détecte. Dès qu'une variation de poids supérieure à 1 kg est détectée, le voyant s'allume.
- Lorsque votre chat reste plus de 10 secondes dans le compartiment sphérique puis en sort, le voyant d'entrée du chat se met à clignoter : la litière est automatiquement passée en attente d'agglomération.
- Ce temps d'attente permet à la litière d'absorber l'humidité et de mieux former les agglomérats. Vous pouvez ajuster librement cette durée dans l'application selon le type de litière utilisé. Le réglage par défaut est de 2 minutes. Pendant ce délai, si le chat entre de nouveau dans la litière, le minuteur d'agglomération se réinitialise.
- À la fin du minuteur, le cycle de nettoyage démarre et dure environ 2 minutes.
- Pendant ce temps, si votre chat entre dans la litière, celle-ci s'arrête grâce à la détection de poids. Elle reprend automatiquement le nettoyage 5 secondes après le départ du chat.
- Si vous souhaitez mettre le cycle de nettoyage en pause, appuyez sur le bouton Clean : l'écran affiche « 0 ».

Modes de fonctionnement

Protection chaton (Kitten Mode)

La détection de poids permet de déterminer si un chat est entré dans la litière. Si votre chat pèse moins de 1 kg ou est particulièrement curieux, nous recommandons d'activer le Mode Chaton. Dans ce mode, la litière ne se nettoie pas automatiquement et vous contrôlez manuellement les moments de nettoyage.

Protection anti-coincement

Pour mieux protéger la sécurité de votre chat, la litière interrompt l'opération en cours dès que le capteur de poids détecte une variation supérieure à 1 kg. Des capteurs infrarouges sont également placés au niveau de la sortie des déchets : si votre chat, par curiosité, passe la tête dans la sortie des déchets pendant le cycle de nettoyage, le compartiment sphérique s'arrête immédiatement de tourner et revient en position d'ouverture maximale afin d'éviter de le coincer. Une fois que le capteur détecte que le chat est parti depuis 5 secondes, la litière reprend son cycle de nettoyage.

Mode Nuit (Sleep Mode)

L'activation du Mode Nuit vous permet de profiter d'un environnement calme pendant votre sommeil. Lorsque le Mode Nuit est actif, l'écran affiche « P ». La litière reste alimentée, mais ne se nettoie pas automatiquement après le passage du chat : le nettoyage ne peut être déclenché que manuellement. À la


fin du Mode Nuit, la litière lance un cycle de nettoyage global. La plage horaire par défaut du Mode Nuit va de 22 h 00 à 7 h 00 ; vous pouvez la modifier via l'application.

Verrouillage enfant

L'application permet d'activer le mode Verrouillage enfant, qui bloque les boutons du panneau de commande afin d'éviter les appuis accidentels pouvant entraîner des problèmes de sécurité. Lorsqu'il est actif, l'écran affiche « L » et les boutons ne répondent plus. En cas d'urgence, il suffit de débrancher l'alimentation pour reprendre la main.

Voyants et boutons du panneau de commande

Les voyants du panneau de commande de la litière indiquent l'état du système et donnent accès à certaines fonctions :

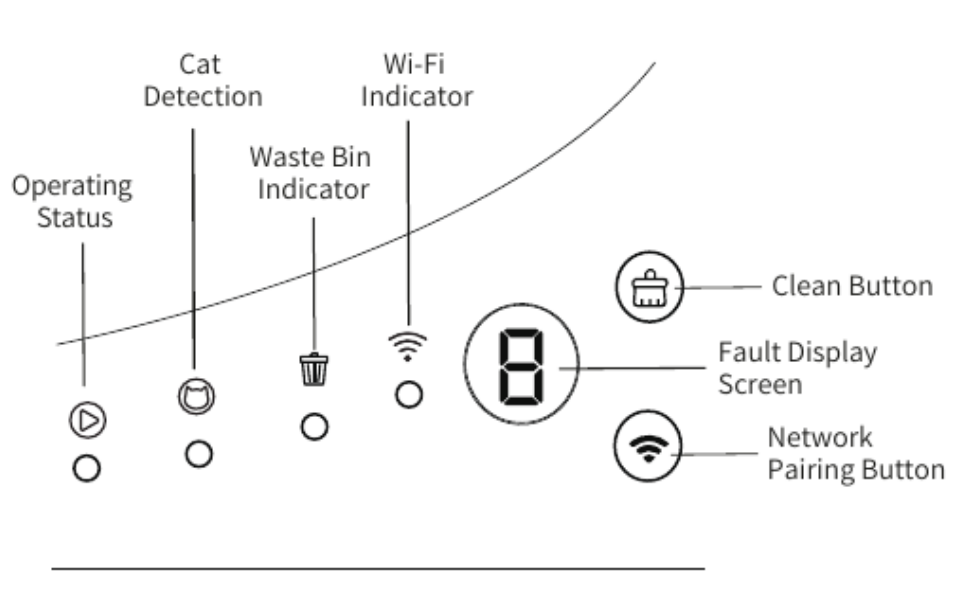

Voyant	Signification
Statut de fonctionnement	Allumé fixe : en veille. Clignotant : cycle de nettoyage en cours.
Détection du chat	Éteint : aucun chat détecté. Clignotant : attente d'agglomération. Allumé fixe : chat détecté à l'intérieur.
Bac à déchets	Éteint : bac à déchets normal. Allumé fixe : bac à déchets plein.
Wi-Fi	Éteint : non connecté au Wi-Fi. Clignotant : appairage en cours. Allumé fixe : connecté au Wi-Fi.

Bouton	Instructions
Bouton Clean	Vidage en un geste : appuyez 1 seconde pour lancer manuellement le cycle de nettoyage ; appuyez de nouveau pour l'interrompre. Réinitialisation du poids de la litière : après avoir ajouté de la litière

	neuve, maintenez le bouton enfoncé 3 secondes pour recalibrer le poids.
Bouton d'appairage Wi-Fi	Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode appairage.

Écran d'affichage	Signification
0	Pause pendant le cycle de nettoyage (en fonctionnement normal, l'écran est éteint).
A	Réinitialisation du poids de la litière. Après l'ajout de litière neuve, maintenez le bouton Clean 3 secondes ; une fois le poids réinitialisé, « A » s'affiche pendant 5 secondes puis s'éteint.
L	La fonction « Verrouillage enfant » est activée : les boutons du panneau sont verrouillés.
P	Le « Mode Nuit » est activé : la litière ne lance pas de cycle de nettoyage automatique durant la plage horaire définie, mais un nettoyage manuel reste possible via les boutons du panneau et l'application.

Remarque : L'écran n'affiche qu'un seul indicateur à la fois, selon l'ordre de priorité suivant : « 1 » > « 2 » > « 3 » > « 4 » > « A » > « 0 » > « L » > « P ».

Dépannage

1. Erreur « 1 » (protection du chat)

1. Vérifiez qu'aucun obstacle ne bloque la sortie des déchets de la base.
2. Essayez le capteur de la sortie des déchets avec un chiffon propre.

2. Erreur « 2 » (anomalie du capot supérieur)

1. Vérifiez qu'aucun obstacle ne gêne la jonction entre le capot supérieur et la base.
2. Vérifiez qu'aucun des quatre aimants du capot supérieur ne manque.

3. Erreur « 3 » (anomalie moteur)

1. Débranchez l'adaptateur secteur, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le.
2. Vérifiez l'absence d'obstacle entre le compartiment sphérique et les engrenages de la base.
3. Assurez-vous que le compartiment sphérique est correctement positionné sur la base, avec un espacement égal des deux côtés.

4. Erreur « 4 » (anomalie du compartiment sphérique)

1. Débranchez l'adaptateur secteur, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le.

2. Réinstallez le compartiment sphérique en position initiale, puis appuyez de nouveau sur le bouton Clean.

5. Le voyant « Entrée du chat » ne s'allume pas lorsque le chat entre

1. Assurez-vous que votre chat pèse plus de 1 kg.
2. Une fois le chat sorti, maintenez le bouton « Clean » enfoncé 3 secondes ; lorsque le « A » s'éteint, la réinitialisation du poids est réussie.

6. Après le départ du chat, le voyant « Entrée du chat » ne clignote pas et l'agglomération ne démarre pas

1. Si votre chat passe moins de 10 secondes dans la litière, l'appareil ne reconnaît pas cela comme une visite.
2. Vérifiez si le « Mode Chaton » est activé dans l'application.

7. Sans chat dans l'appareil, le voyant « Entrée du chat » reste allumé (poids de litière non réinitialisé)

1. Maintenez le bouton « Clean » enfoncé 3 secondes. Lorsque le « A » s'éteint, le poids a bien été réinitialisé.
2. Pensez à réinitialiser le poids de la litière à chaque ajout de litière neuve.

8. Le voyant « Bac à déchets plein » reste allumé

1. Vérifiez si le bac à déchets est plein.
2. Les déchets peuvent être entassés d'un seul côté du bac et déclencher le capteur ; utilisez un râteau pour les niveler.
3. Vérifiez qu'aucun obstacle ne bloque la sortie des déchets au niveau de la base.
4. Essuyez le capteur de la sortie des déchets avec un chiffon propre.

9. Le compartiment sphérique bascule et ne revient pas automatiquement à sa position initiale

1. Vérifiez si le voyant « Entrée du chat » est allumé ; si c'est le cas, traitez d'abord le point 7.
2. Vérifiez les points 1 et 8.

Informations produit

Nom du produit	GalaxyPod Lite
Modèle	4073B
Dimensions (assemblé)	580 × 560 × 535 mm
Dimensions (démonté)	600 × 575 × 380 mm
Poids	< 8 kg

Capacité du bac à litière	4 L
Capacité du bac à déchets	8 L
Niveau sonore	< 55 dB à 1 m
Tension nominale	DC 12 V
Puissance nominale	5 W
Normes de sécurité et certifications	EMC / LVD / RoHS / REACH
Marque	Jiangsu Erlangshen Plastic Co., Ltd.
Adresse du fabricant	3A, Enterprise Park, Daqiao Town, Yangzhou City, Jiangsu Province, Chine

Conditions de garantie

Les cas exclus de la garantie comprennent notamment, sans s'y limiter :

- Absence de facture valide ou période de garantie expirée.
- Dommages causés par une utilisation, un entretien ou un stockage du produit non conformes aux exigences stipulées dans le manuel d'utilisation.
- Dommages causés par des cas de force majeure tels qu'incendies, orages et inondations.
- Non-correspondance entre le modèle ou le numéro de série du produit figurant sur la carte de garantie et ceux du produit réel.
- Dommages causés par des prestataires non agréés par Elspet lors du démontage et de la maintenance.
- Décoloration, abrasion et usure normales liées à l'utilisation du produit.
- Dommages causés par une utilisation inappropriée, par des personnes ou des animaux.